



## Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



VENTURE<sup>®</sup>  
LIGHTING

- 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the existing lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3: Screw the aluminum pipe into the fixture heatsink. (Figure 1)
- 4: Screw the safety cable provided to the heatsink. (Figure 2)
- 5: Drill the installation hole into the ceiling. (Figure 3)
- 6: Secure the safety cable to the ceiling and then secure the fixture to the ceiling. (Figure 4)
- 7: Remove the lid from the driver compartment. (Figure 5)
- 8: Feed the DC connector through the bottom of the driver compartment box. (Figure 6)

Figure 1

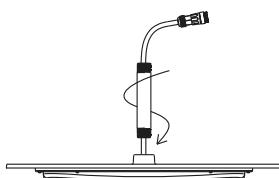


Figure 2



Figure 3

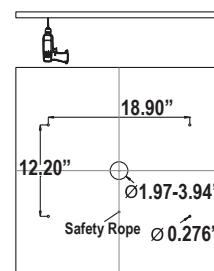


Figure 4

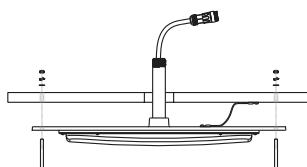


Figure 5



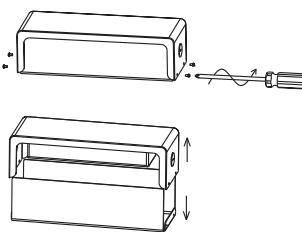


Figure 6

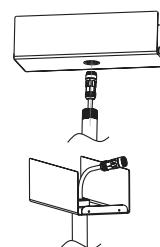


- 9: Connect the LED DC fixture input with the LED driver DC output connector. (Figure 7)
- 10: Remove a knockout from the side of the driver compartment cover, if necessary. (Figure 8)
- 11: Connect the LED driver input leads to the input power. (Figure 9)  
NOTE: Installer MUST use wet rated wire connectors.
- 12: Replace and secure the driver compartment cover. (Figure 9)
- 13: Restore power to the fixture.



**Figure 7**

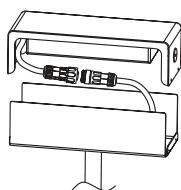

**Figure 8**

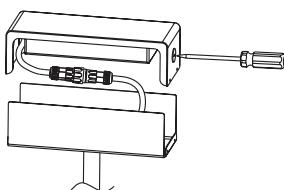

**Figure 9**

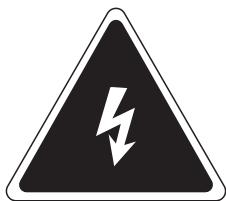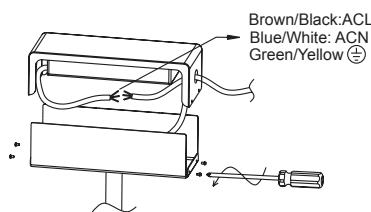

**WARNING: MIN. 75°C SUPPLY CONDUCTOR.  
THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE  
INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND  
OPERATION OF THE PRODUCT AND HAZARDS INVOLVED.**

## **WARNING**

### **Risk of fire and electric shock**

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED canopy fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Fixture is suitable for use in wet locations.



**(877) 281-1233**

Fax: (877) 294-2829  
2451 Enterprise Parkway East  
Twinsburg, Ohio 44087 USA  
E-mail: [venture@adlt.com](mailto:venture@adlt.com)

**VentureLighting.com**






## Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement




- 1:** Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / marquage appropriées avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- 2:** Retirer le luminaire existant. Éliminer la (les) lampe (s) existante (s) et le (ou les) ballast (s) selon les exigences locales.
- 3:** Visser le tuyau en aluminium dans le dissipateur de chaleur du luminaire. (Figure 1)
- 4:** Vissez le câble de sécurité fourni au dissipateur thermique. (Figure 2)
- 5:** Percez le trou d'installation dans le plafond. (Figure 3)
- 6:** Fixez le câble de sécurité au plafond puis fixer le luminaire au plafond. (Figure 4)
- 7:** Retirez le couvercle du compartiment du conducteur. (Figure 5)
- 8:** Introduisez le connecteur DC à travers le bas de la boîte du compartiment du conducteur. (Figure 6)


**Figure 1**

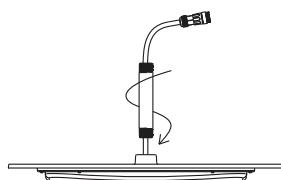


**Figure 2**

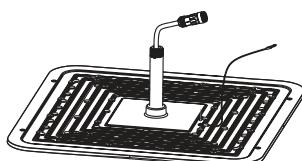


**Figure 3**

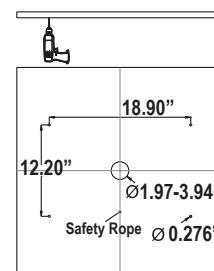


**Figure 4**

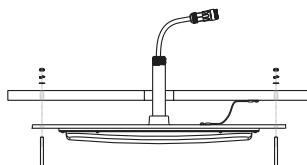

**Figure 5**

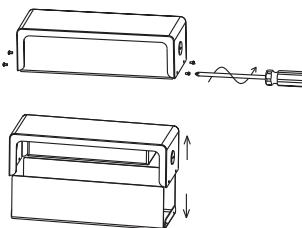


**Figure 6**

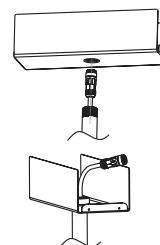


- 9: Branchez l'entrée de la lampe LED à l'aide du connecteur de sortie DC du pilote LED. (Figure 7)
- 10: Si nécessaire, enlevez un joint d'étanchéité du côté du couvercle du compartiment du conducteur. (Figure 8)
- 11: Branchez les fils d'entrée du pilote de LED à la puissance d'entrée. (Figure 9)  
REMARQUE: L'installateur doit utiliser des connecteurs qui ont été classés pour une utilisation humide.
- 12: Remettez et fixez le couvercle du compartiment du conducteur. (Figure 9)
- 13: Rétablissez l'alimentation de l'appareil.



**Figure 7**

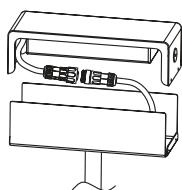

**Figure 8**

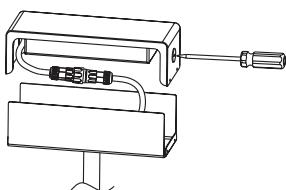

**Figure 9**

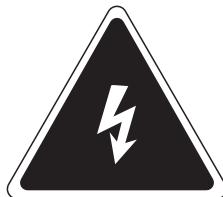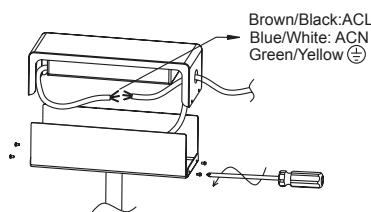

**AVERTISSEMENT: LES FILS D'ALIMENTATION 75°C MIN.  
CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT,  
PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT  
AINSII QUE LES RISQUES INHÉRENTS.**

## AVERTISSEMENT

### Risque d'incendie et de choc électrique

- Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / marquage appropriées avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contacter un électricien qualifié pour l'installation.
- *Venture Lighting* L'installation de l'ampoule LED nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si ce n'est pas le cas, n'essayez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter tout endommagement ou abrasion du câblage, ne pas exposer le câblage aux bords de la tôle ou d'autres objets tranchants.
- Fixture est adapté pour une utilisation en milieu humide.



**(877) 281-1233**

Fax: (877) 294-2829  
2451 Enterprise Parkway East  
Twinsburg, Ohio 44087 USA  
E-mail: venture@adlt.com

**VentureLighting.com**

