



## Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



**VENTURE**  
**LIGHTING**

### Installation Using Mounting Brackets

- 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the existing lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3: Loosen the screws on the side of the fixture. (Figure 1)
- 4: Open the fixture and disconnect the quick disconnects which connect the LED driver to the LED module. (Figure 2)
- 5: Drill mounting installation holes needed for the installation into the back of the fixture. (Figure 3)
- 6: Loosen the plug on the back of the fixture, route the wiring through the hole and mount the back of the fixture to the junction box. (Figure 4)
- 7: Connect the supply wires to the fixture input wiring.
- 8: Connect the quick connect terminals which were removed in Step 4.
- 9: Secure the fixture closed by tightening the screws on the side of the fixture. (Figure 5)
- 10: Power can now be restored to the system.

Figure 1

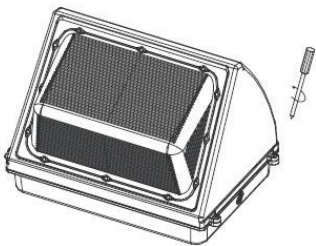


Figure 2

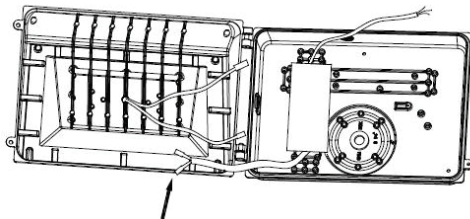


Figure 3

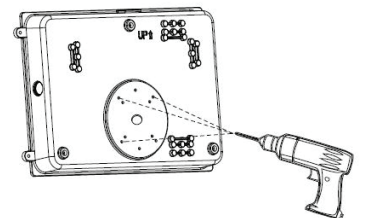


Figure 4


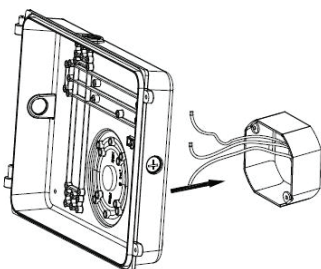


Figure 5

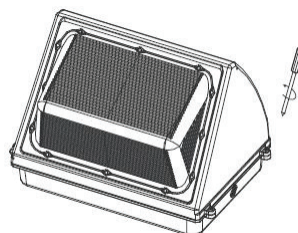

# WARNING

## Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED wallpack fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Suitable for use in wet location.
- MIN. 75°C supply conductor should be used.

**(877) 281-1233**

Fax: (877) 294-2829  
2451 Enterprise Parkway East  
Twinsburg, Ohio 44087 USA  
E-mail: [venture@adlt.com](mailto:venture@adlt.com)

**VentureLighting.com**





## Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE  
LIGHTING

### Installation à l'aide de supports de montage

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirez le luminaire existant. Débarrassez-vous de la (des) lampe (s) existante (s) et des ballast (s) selon les exigences locales.
- 3: Desserrez les vis sur le côté de l'appareil. (Figure 1)
- 4: Ouvrez de l'appareil et déconnectez les déconnexions rapides qui connectent le driver LED au module LED. (Figure 2)
- 5: Percer les trous d'installation de montage nécessaires pour l'installation à l'arrière de l'appareil. (Figure 3)
- 6: Desserrez la prise à l'arrière du luminaire, acheminez le câblage à travers le trou et montez l'arrière de l'appareil à la boîte de jonction. (Figure 4)
- 7: Connectez les fils d'alimentation au câblage d'entrée de l'appareil.
- 8: Connectez les bornes de connexion rapide qui ont été retirées à l'étape 4.
- 9: Fixez le luminaire en serrant les vis sur le côté du luminaire. (Figure 5)
- 10: La puissance peut maintenant être restaurée dans le système.

Figure 1

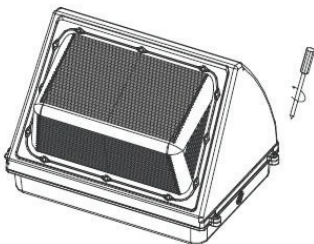


Figure 2

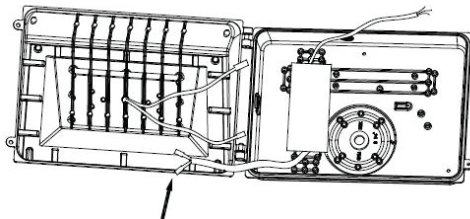


Figure 3

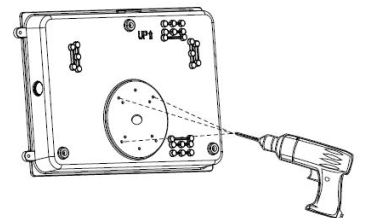


Figure 4


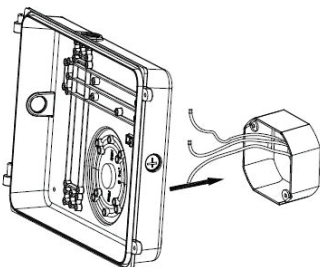


Figure 5

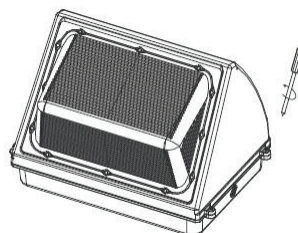

# ATTENTION

## Risque d'incendie et de choc électrique

- Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / étiquette appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- *Venture Lighting* L'installation de la lampe murale LED nécessite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si ce n'est pas qualifié, n'essayez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter les dommages causés par le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Convient pour une utilisation dans un endroit humide.
- Un conducteur d'alimentation minimum de 75° C doit être utilisé.

**(877) 281-1233**

Fax: (877) 294-2829  
2451 Enterprise Parkway East  
Twinsburg, Ohio 44087 USA  
E-mail: [venture@adlt.com](mailto:venture@adlt.com)

**VentureLighting.com**

